COMPAQ

Configuración Rápida De La Serie 1900

1 Abrir unidad mediante botón frontal

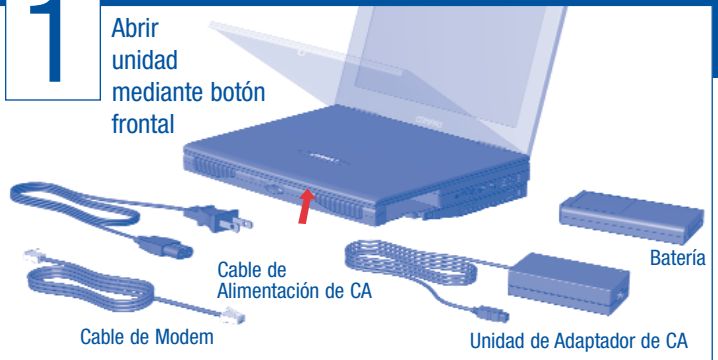

2 Deslizar batería hacia adentro hasta que encaje

NOTA:

La batería no está completamente cargada. **Por favor cargue la batería por completo antes de usarla por primera vez.** No podrá lograr la precisión del medidor de baterías hasta que la batería esté completamente cargada y descargada una vez. Consulte la Guía del Usuario: "Cómo Calibrar la Batería", para obtener información adicional.

3 Conecte el adaptador de CA y el cable de alimentación

4 Conecte el modem para Internet, correo electrónico y fax

La conexión varía por país

Cuando enciende la computadora por primera vez, el programa de instalación de Windows le pide que entre su número de **Clave del Producto**. Entre el número ubicado al frente de su guía de Microsoft Windows 98.

5 Oprima el botón de energía

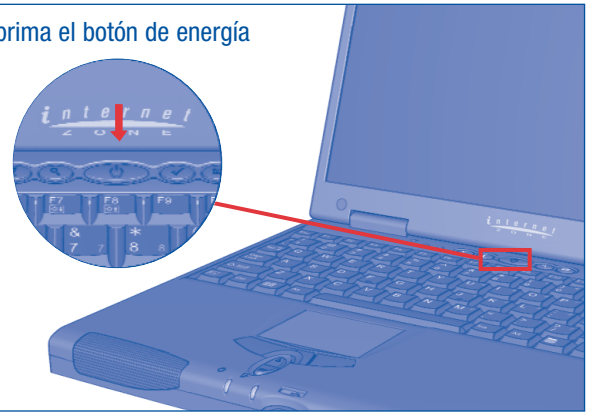

ADVERTENCIA: El no usar la computadora personal como corresponde o el no disponer de una estación de trabajo seguro y cómoda, puede resultar en molestias o lesiones serias. Consulte la Guía del Usuario: "Seguridad y Comodidad", para obtener información adicional sobre cómo elegir una estación de trabajo y crear un entorno de trabajo seguro y cómodo.

Para reducir el riesgo de una descarga eléctrica, solamente conecte la computadora a un tomacorriente con conexión a tierra.

Operación De La Unidad de CD/DVD*

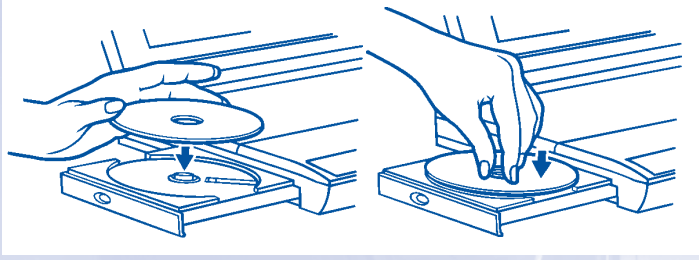

*DVD disponible en algunos modelos

AVISO: Al insertar un disco en la unidad de CD/DVD, asegúrese de oprimir el disco por encima de la guía central en la bandeja de CD/DVD, hasta que el disco encaje en su lugar. Puede dañar el disco o la computadora si no instala el disco correctamente. Consulte la Guía del Usuario: "Cómo Usar su Unidad de CD/DVD", para obtener información adicional.

120702-161

© 1999 Compaq Computer Corporation. Todos los derechos reservados. Impreso en los EE.UU., Brasil, Canadá, Japón, Singapur, Taiwán y el Reino Unido. Compaq está registrada en la Oficina de Patentes y Marcas Comerciales de los EE.UU. Primer Edición Febrero de 1999.

Referencia Rápida

Teclas De Función Y Botones

Las teclas de función en su teclado realizan operaciones alternas que se indican en la lista a continuación. Para obtener acceso a estas, oprima **Fn** más la tecla de función apropiada **(F1** a **F12)**

Tecla	Icono	Descripción
F1		Mi Presario
F2		Respuesta Instantánea
F3		Cambia entre la pantalla y el monitor externo
F4		Modo Dormir
F5		Bloq Num
F6		Bloq Despl
F7		Control para Bajar el Brillo
F8		Control para Subir el Brillo
F9		Reproducir/Pausar CD o DVD*
F10		Parar CD o DVD*
F11		Pista Anterior, CD o DVD*
F12		Pista Siguiente, CD o DVD*

** Disponible en algunos modelos solamente*

Botón de Energía — Oprima el botón de energía una vez para encender la computadora. Oprima el botón de energía otra vez para iniciar Hibernación.

Botones de Internet Instantánea, Búsqueda, Comercio Electrónico (E-Commerce) y Correo Electrónico —Estos botones proporcionan una conexión en un solo paso a la Internet, Búsqueda, Comercio Electrónico y Correo Electrónico. (Varía por modelo.)

Botones de Volumen — Controlan el volumen con los botones de volumen en el costado derecho de la computadora. Oprima "+" para aumentar el volumen. Oprima "-" para disminuir el volumen.

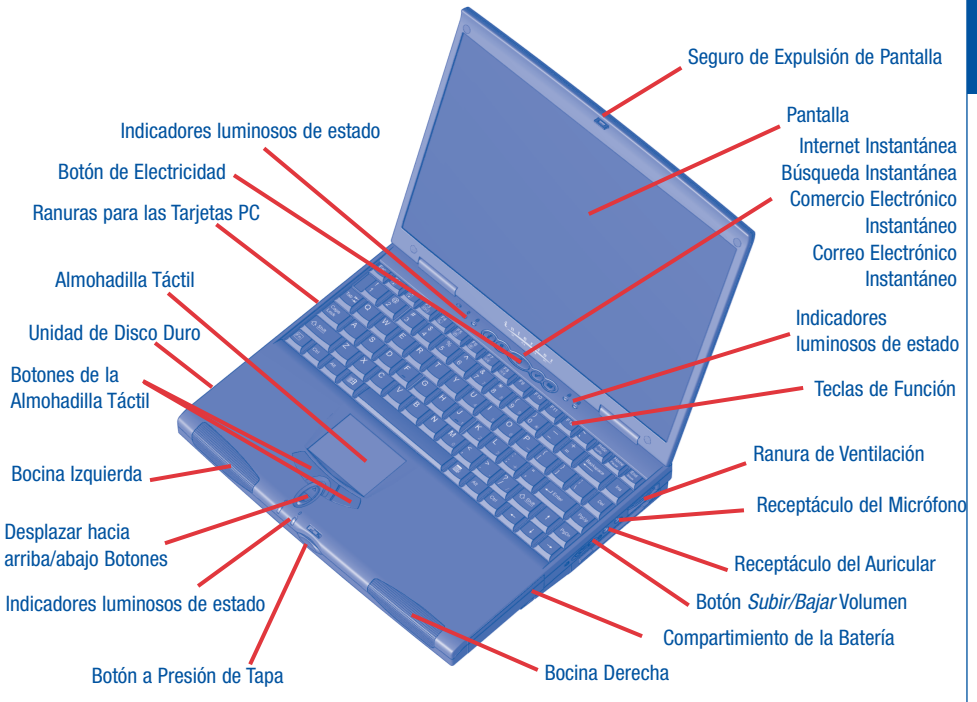

Consulte la Guía del Usuario de Presario para obtener información adicional sobre las características indicadas.

Vista Posterior

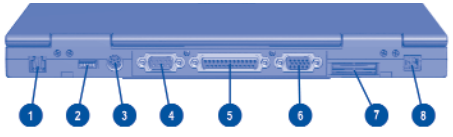

1. Puerto de Modem
2. Puerto USB
3. Puerto de Teclado/Mouse
4. Puerto en Serie
5. Puerto Paralelo/de Impresora
6. Puerto de Monitor Externo
7. Ventilador
8. Conector del Adaptador de CA

Vista Lateral Izquierda

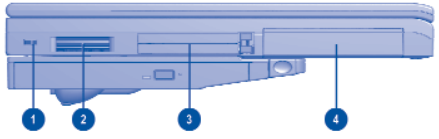

1. Ranura de Seguridad
2. Ranura de Ventilación
3. 2 Ranuras de PC
4. Unidad de Disco Duro

Indicadores Luminosos De Estado

Su computadora tiene indicadores luminosos de estado ubicados en el centro inferior y en la parte superior del teclado. Algunos de los indicadores luminosos se pueden ver cuando el panel de pantalla está abierto o cerrado.

Energía — Se ilumina cuando la computadora está encendida, y parpadea cuando la computadora está en modo Dormir.

Carga de Batería — Se ilumina cuando se está cargando la batería: Parpadea cuando la carga de batería es baja.

Adaptador de CA — Se ilumina cuando usted conecta un Adaptador de CA. Cuando el Adaptador de CA se conecta y la carga de batería está por debajo del 100%, la batería se está cargando.

Bloq Num — Se ilumina cuando el Bloqueo Numérico está encendido. Usted puede usar el teclado numérico empotrado para entrar números.

Bloq Mayús — Se ilumina cuando el Bloqueo Mayúsculas está encendido. Al usar esta opción, todas las letras se escriben en mayúscula.

Bloq Despl — Se ilumina cuando el Bloqueo de Desplazamiento está encendido; el texto que abarca más de una pantalla se desplaza hacia arriba de la pantalla, línea por línea.

Almohadilla Táctil

El puntero en la pantalla sigue los movimientos de su dedo sobre la almohadilla táctil. Usted puede usar su dedo como puntero para dibujar líneas o señalar elementos en el escritorio. Para simular un clic de mouse, oprima e botón de la almohadilla táctil izquierda, que se ubica directamente debajo de la almohadilla táctil. Para hacer doble clic en un objeto, coloque el puntero por encima de éste y oprima el botón izquierdo de la almohadilla táctil dos veces.